

Hướng dẫn sử dụng bộ lưu điện online của Apollo model AP9101S, AP9102S và AP9103S

I. Những điều cần chú ý


- Công suất bộ AP9101S là 1000VA/900W, AP9102S là 2000VA/1800W và AP9103S là 3000VA/2700W.
- Không được sử dụng bộ lưu điện với những tải có dòng khởi động lớn, tải thuần trở như máy sấy tóc, máy khoan, máy bắn vít và các loại động cơ có dòng khởi động ban đầu lớn hơn công suất của bộ UPS.
- Không dùng bộ lưu điện dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong môi trường ẩm ướt.
- Không nên sử dụng tải quá 80% công suất của bộ lưu điện.
- Khi dùng bộ lưu điện trong thời gian 2 tháng mà không bị mất điện lần nào, chúng ta nên rút điện lưới cấp cho bộ lưu điện ra tầm 5 phút rồi lại cắm điện lưới lại.

II. Bật bộ lưu điện

Khi mua bộ lưu điện về không nên cắm trực tiếp vào điện lưới luôn mà chúng ta phải bật bộ lưu điện lên trước.

Bước 1:

Ấn đồng thời hai nút “” và nút “” giữ trong 3S khi nào có tiếng kêu títt thì bỏ ra, sau đó bộ ups được khởi động và màn hình sẽ hiển thị các thông số như hình dưới.

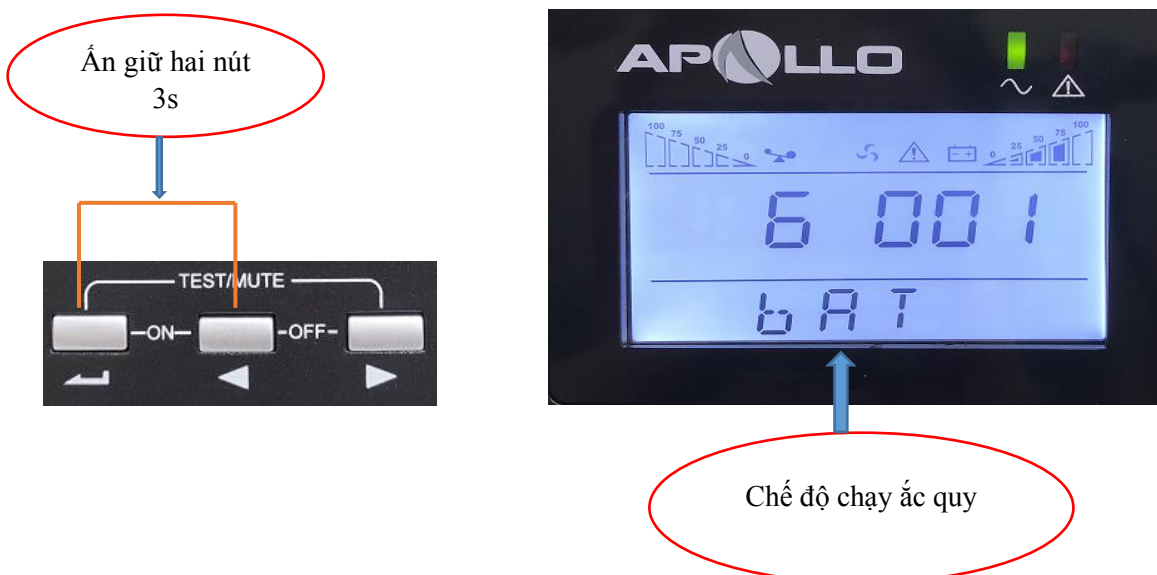

Bước 2: Cấp tải vào bộ lưu điện và cấp điện lưới cho bộ lưu điện.

Sau khi bộ lưu điện đã được khởi động xong, chúng ta tiến hành cấp điện lưới vào cho bộ lưu điện, sau đó mới tiến hành cấp tải vào đầu ra của bộ lưu điện.



**Cắm tải vào ổ cắm
đầu ra**



**Cấp điện lưới vào ổ
đầu vào**

Sau đó màn hình sẽ hiển thị các thông số như trên màn hình.



II. Tắt bộ lưu điện

Ngắt tải, sau đó ngắt điện lưới cấp vào bộ UPS và ấn đồng thời hai nút “◀” và nút “▶” trong 3s để tắt bộ UPS.

