


Hướng dẫn sử dụng bộ lưu điện online Apollo model AP9110S

I. Những điều cần chú ý

- Công suất bộ AP9110S là 10kVA/10kW khi sử dụng tải ta không được sử dụng quá công suất của bộ lưu điện.
- Không được sử dụng bộ lưu điện với những tải có dòng khởi động lớn, tải thuần trở như máy sấy tóc, máy khoan, máy bắn vít và các loại động cơ có dòng khởi động ban đầu lớn.
- Không dùng bộ lưu điện dưới ánh nắng trực tiếp hoặc trong môi trường ẩm ướt, môi trường có nhiều bụi kim loại, côn trùng, để xa tầm tay của trẻ em.
- Chúng ta nên sử dụng tải <70% công suất định mức của bộ lưu điện để bộ lưu điện được bền.
- Khi dùng bộ lưu điện trong thời gian 2 tháng mà không bị mất điện lần nào, chúng ta nên rút điện lưới cấp cho bộ lưu điện ra tầm 5 phút rồi lại cắm điện lưới lại.
- Nên lắp đặt và sử dụng bộ lưu điện trong môi trường sạch sẽ thoáng mát, nhiệt độ lý tưởng là dưới 25 độ, để đảm bảo hiệu suất sử dụng và độ bền của bộ lưu điện.

II. Bật bộ lưu điện

Bước 1. Đấu nối điện áp đầu vào và đầu ra của bộ lưu điện

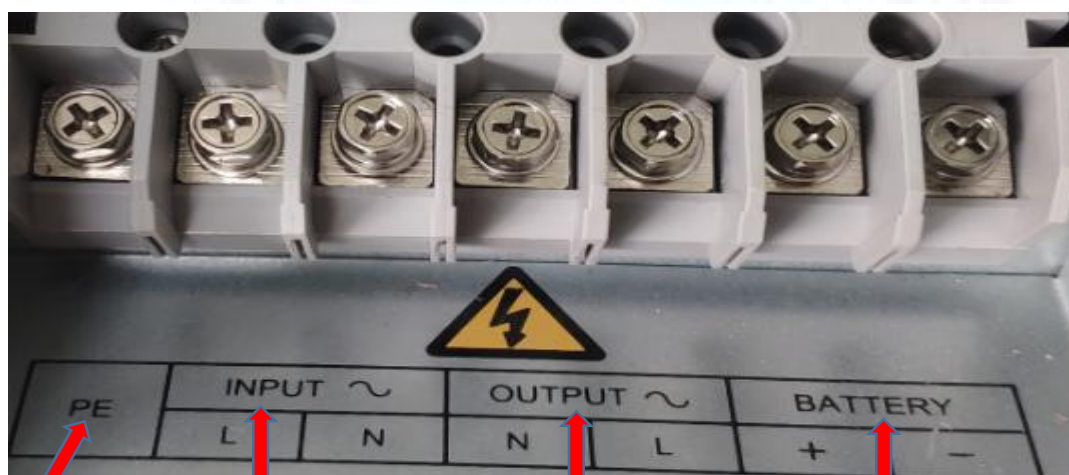

Dây tiếp
địa


Đầu vào
điện lưới
AC

Đầu ra điện
lưới AC

Đầu vào
Acquy DC
mở rộng


Bước 2. Bật bộ lưu điện

Đầu tiên chúng ta ấn vào nút “” để màn hình hiển thị LCD của bộ lưu điện sáng lên, rồi sau đó Ấn đồng thời hai nút “” và nút “” giữ trong 3S khi nào có tiếng kêu títt thì bỏ ra, sau đó bộ ups được khởi động và màn hình sẽ hiển thị các thông số như hình dưới.

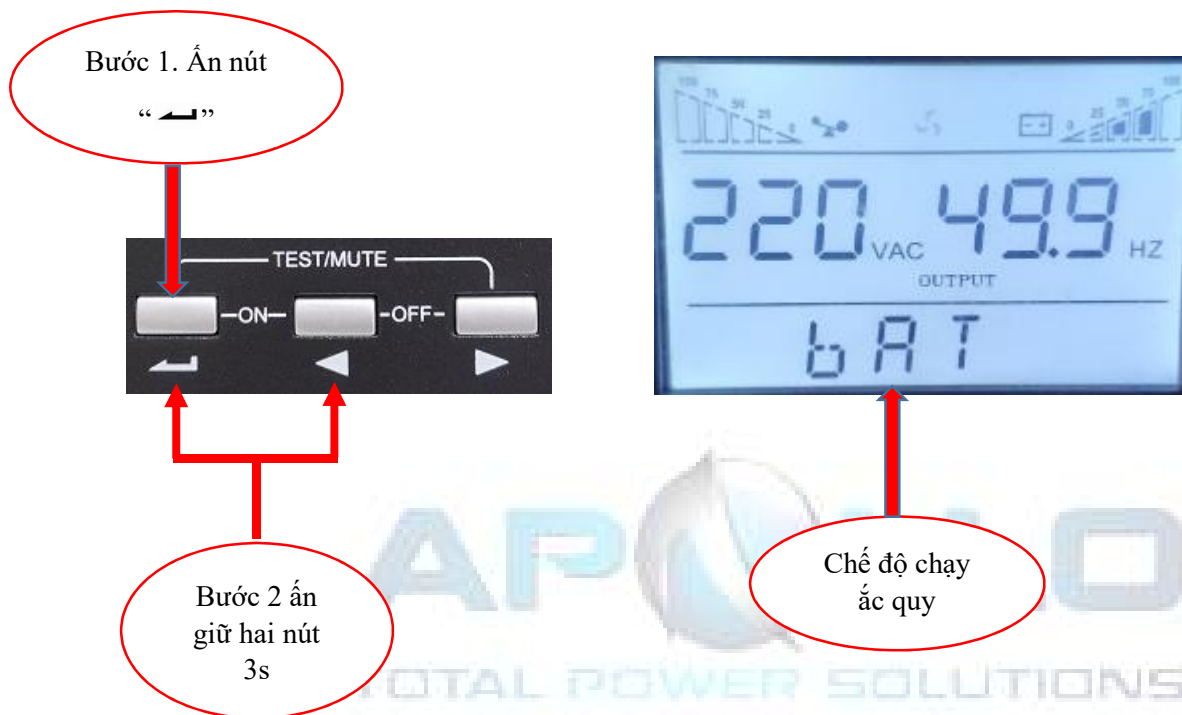

Bước 2. Cấp tải vào bộ lưu điện và cấp điện lưới cho bộ lưu điện.

Sau khi bộ lưu điện đã được khởi động xong, chúng ta cấp tải vào đầu ra của bộ lưu điện đã đấu nối ở **Bước 1** bên trên, sau đó mới tiến hành cấp điện lưới đầu vào AC vào cho bộ lưu điện bằng cách gạt hai attomat đăng sau bộ lưu điện lên vị trí “ON”.

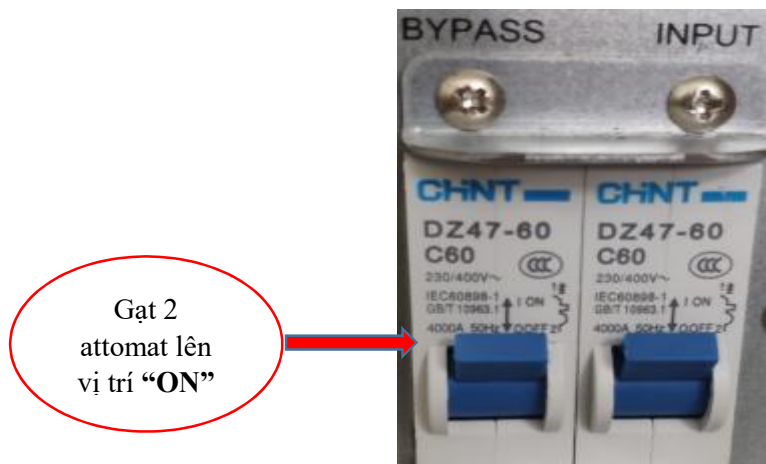

Sau đó màn hình sẽ hiển thị các thông số.



II. Tắt bộ lưu điện

Ngắt điện lưới cấp vào bộ lưu điện, sau đó ngắt tải và ấn đồng thời hai nút “◀” và nút “▶” trong 3s để tắt bộ lưu điện. Sau khi bộ lưu điện tắt chúng ta gạt Attomat đăng sau bộ lưu điện về vị trí “OFF”.

